


# Zapojení změkčovacího systému před ionizátor

1. Zapojte vstup (z vodovodu) a výstup (do ionizátoru) podle videa.
2. Zavřete ventil do soli – kolmo k hadičce.

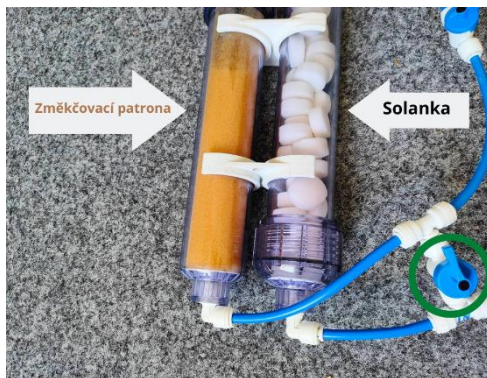

3. Otevřete ventil do změkčovací patrony – vodorovně s hadičkou.



4. Otevřete proplach – ventil vodorovně s hadičkou.



5. Nechte, dokud bude téct špinavá voda.
6. Poté zavřete proplach (kolmo k hadici) a můžete začít používat ionizátor.

# Regenerace změkčovacího systému

Po určité době (závisí na tvrdosti vody) je vhodné provést regeneraci. Frekvenci zjistíte buďto kapičkami na tvrdost, max. 5 DH, lakmusovými papírky max. 1 mml nebo, že se Vám začne tvořit kámen ve varné konvici. Pamatujte, že zavápněním může dojít k vážnému a nevratnému poškození ionizátoru.

**PO CELOU DOBU REGENERACE MUSÍ BÝT VYPNUTÝ IONIZÁTOR, ABY SE DO NĚJ NEDOSTALY NEČISTOTY A SŮL!!**

1. Umístěte hadičku pro proplach do větší nádoby a otevřete ventil – vodorovně s hadičkou.
2. Zavřete ventil do změkčovací patrony – kolmo k hadičce.



3. Otevřete ventil od soli – vodorovně s hadičkou.



4. Nechte téct vodu do té doby, než začne být slaná. Nemělo by to trvat déle než 30 vteřin.
5. Zavřete všechny ventily – kolmo k hadičkám.
6. Poté nechte působit minimálně 2 hodiny (nejlépe přes noc).
7. Po působení otevřete ventil do změkčovací patrony a ventil proplachu.
8. Nechte vytéct, dokud poteče slaná voda.
9. Zavřete ventil proplachu.
10. Zapněte ionizátor a můžete ho zase používat.

**REGENERACI OPAKUJTE PRAVIDELNĚ DLE FREKVENCE ZANÁŠENÍ VODNÍM KAMENEM.**